



# Daisy hljóðbókaspilarar – Victor Reader Stratus 4

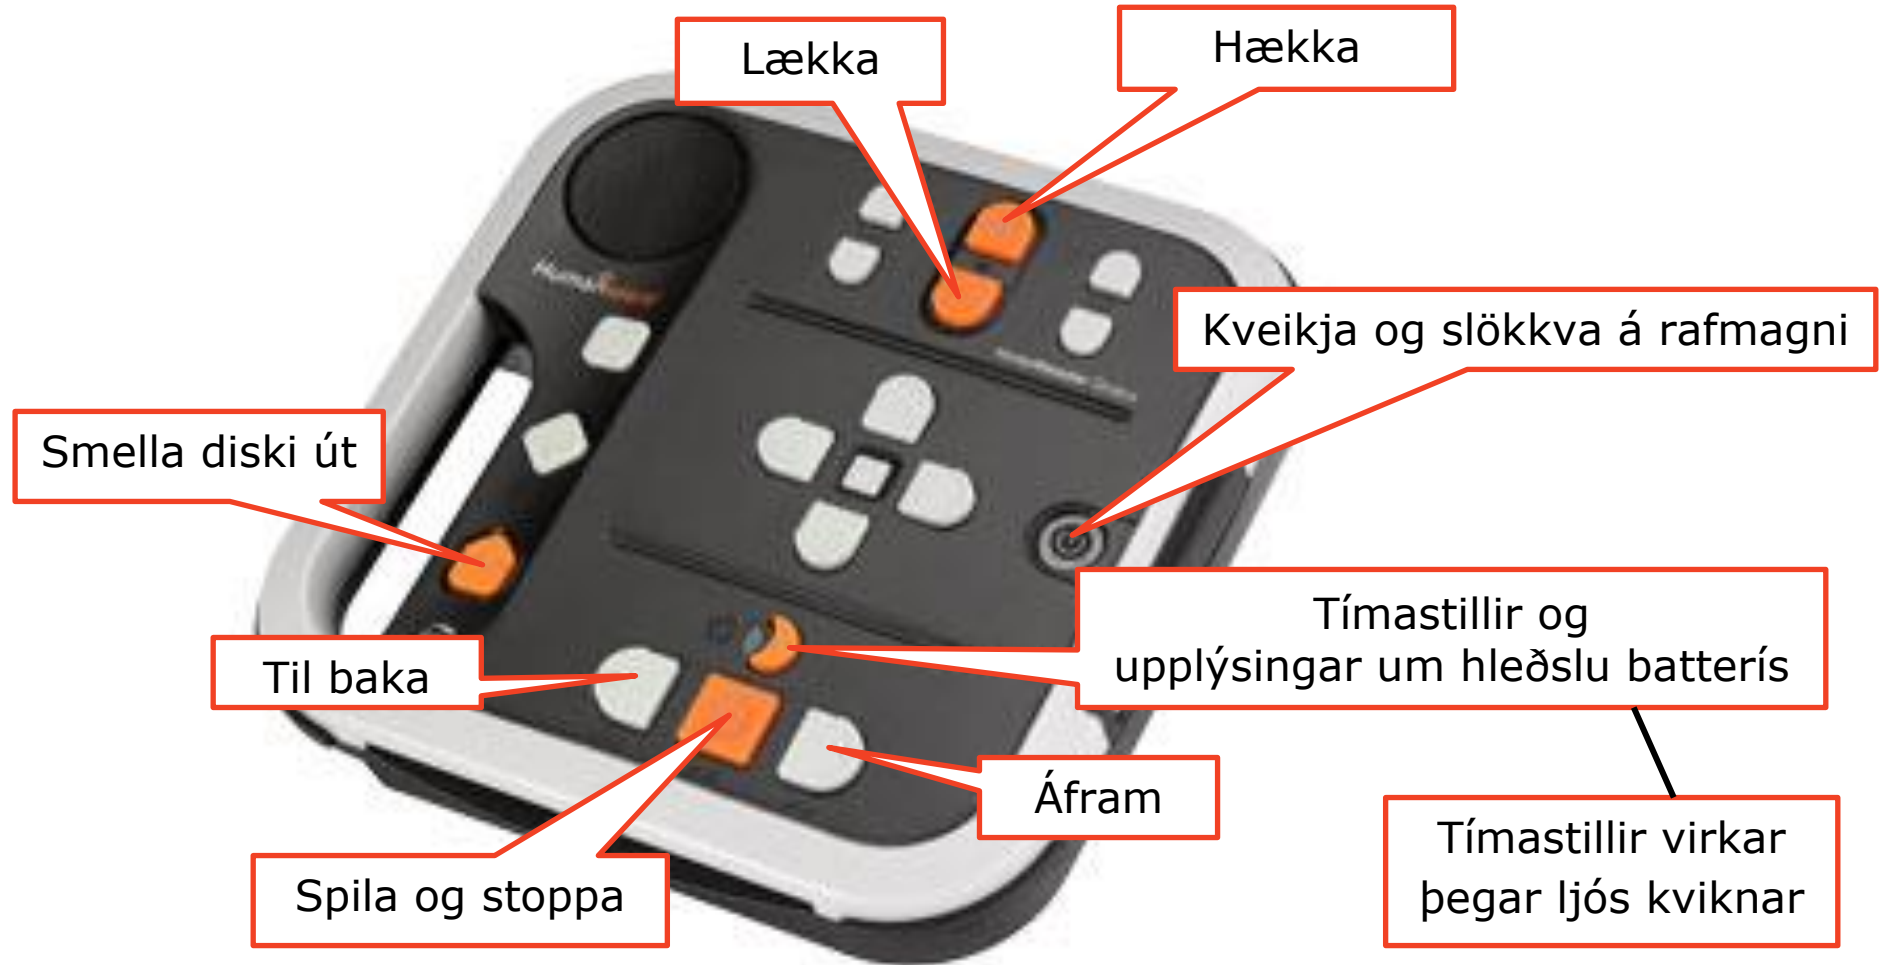

## Takkar sem minna eru notaðir:

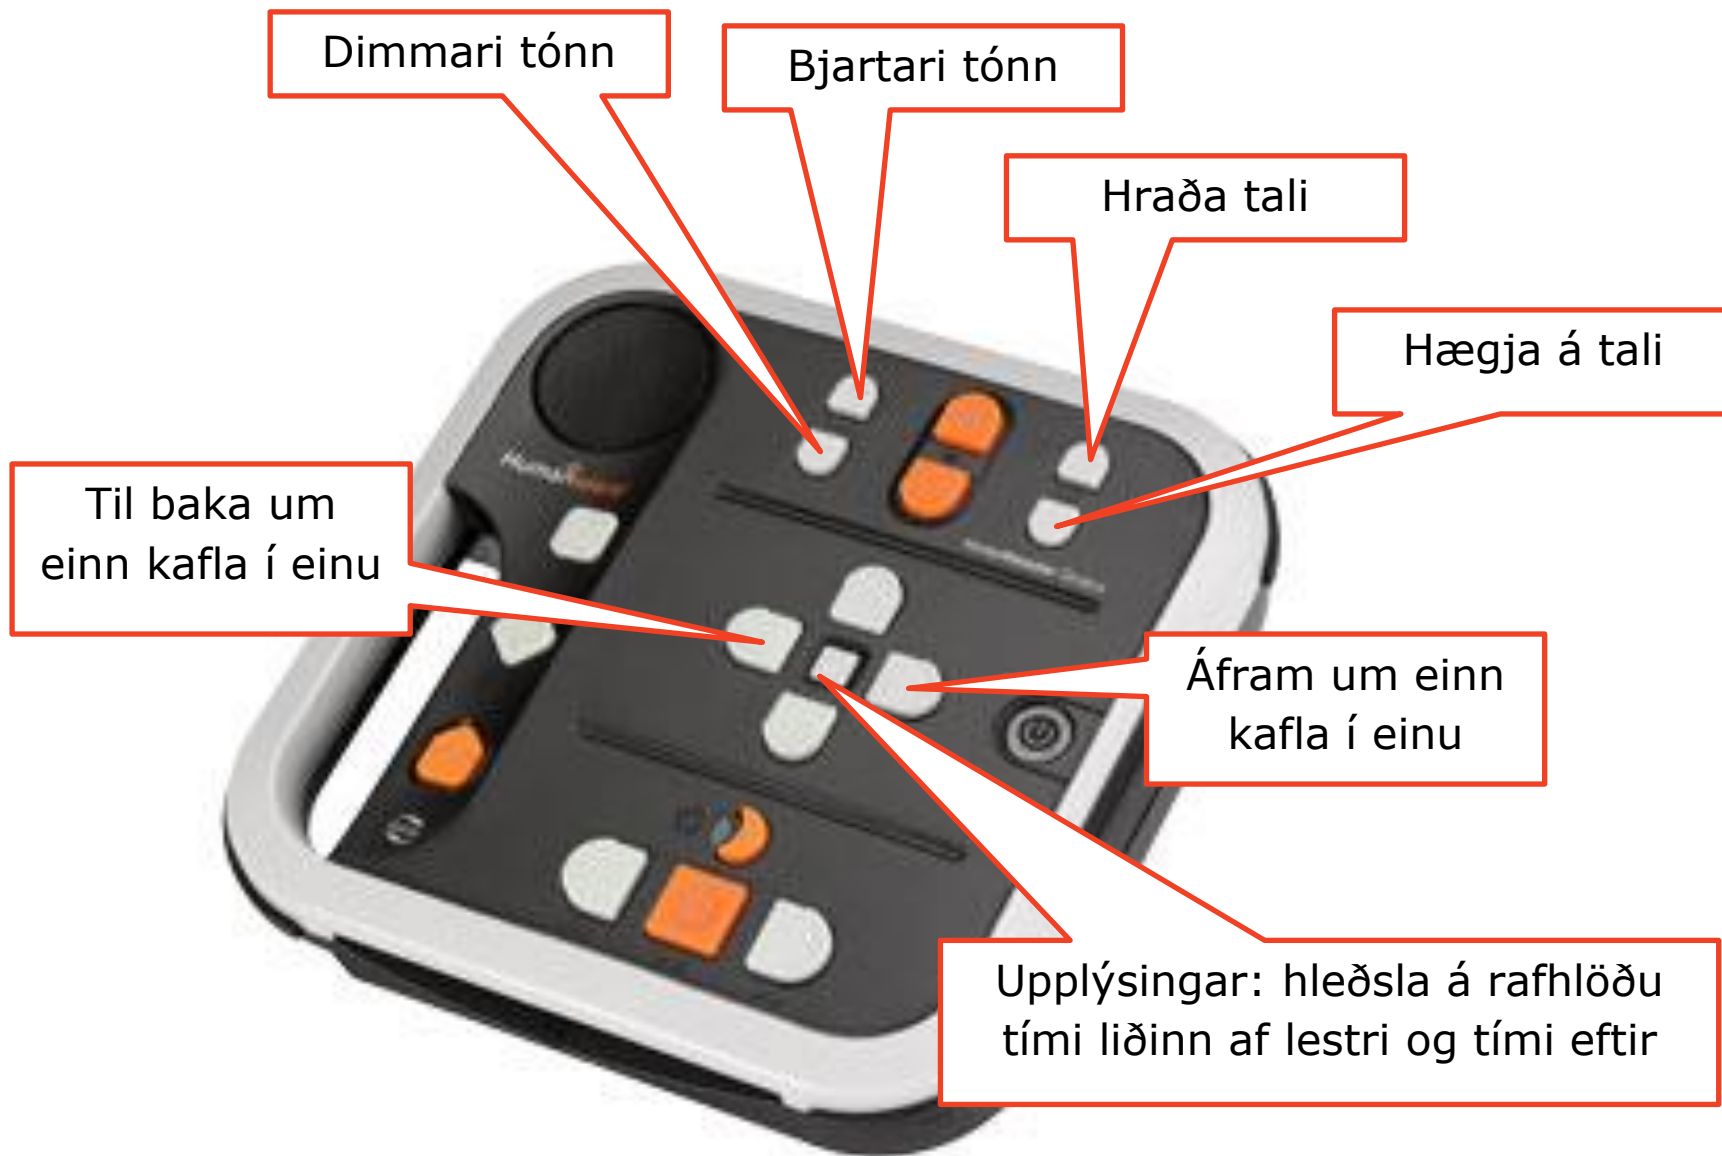

Fyrir þá sem vilja nota einfaldasta möguleikann, er sett hlíf yfir lyklaborðið sem hylur alla takkana nema þá sem eru mest áriðandi.

Hlífin er tekin af með því að lyfta flipum á hornunum:

